



"Οι οδηγοί αλυσίδας (chain guides) είναι μερικές φορές πολύπλοκοι, ο δικός μας δεν έχει κινούμενα μέρη και είναι απόλυτα αθόρυβος! 32t-36t στα 176 γραμμάρια και 36t-40t στα 205 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών και του αλουμινένιου bashring. Οι ελαστομερές γλίστρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία. Διαθέσιμοι σε αρκετά χρώματα."

"The product of several years of effort. Designed to be light, rugged and maintenance free. Virtually silent due to our proprietary elastomeric guides. "

...από [Straitline](#) διαβάστε λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Silent Guide της Straitline είναι λίγο διαφορετικός από τα σημερινά τυπικά chainguide. Τα πιο πολλά chainguide έχουν ένα slider στο πάνω μέρος, ένα roller στο κάτω και κάποιου είδους πλαστικό bashguard. Η Straitline το άλλαξε αυτό λίγο παίρνοντας ιδέες από το πως έχουν σχεδιαστεί οι μηχανές motocross. Χρησιμοποίησαν το σχέδιο με διπλό slider το οποίο δεν έχει καθόλου κινούμενα μέρη. Αυτό κρατάει το chainguide απλό και ανθεκτικό και ταυτόχρονα κρατάει το βάρος χαμηλά. Επίσης, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν bashguard αλουμινίου σε αντίθεση με αυτά πλαστικού τύπου.

Η Straitline είναι περήφανη για την κατεργασία μετάλλου και το bashguard έχει κατασκευαστεί πολύ όμορφα από ισχυρό 7075 T6 Αλουμίνιο στις εγκαταστάσεις τους στον Καναδά. Αγόρασαν επίσης και μηχανή έγχυσης σε καλούπια για να κατασκευάζουν τις γλίστρες (sliders) "in house"!

Το παρακάτω βίντεο δείχνει πόσο αθόρυβη είναι η λειτουργία του οδηγού και πως κυλάει η

αλυσίδα πάνω στα sliders

Χαρακτηριστικά:

Το Silent Guide βγαίνει σε δύο μεγέθη: 32-36T και 36-40T.



Και τα δύο σε ISCG τύπο: υπάρχει σε ISCG και ISCG'05 για να ταιριάξει σε οποιοδήποτε ποδήλατο με ISCG mount.

Κατασκευή από αλουμίνιο 7075 T6: Το backplate και το bashguard έχουν και τα δύο 5 χιλιοστά πάχος και το καθένα είναι κατασκευασμένο από κατεργασμένο αλουμίνιο 7075 T6.





Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να αγοράσουν ένα [αλυσίδα](#) και ένα [αλυσίδα](#) για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την απόδοση του μηχανήματος.



ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΤΙΜΟΣ ΤΣΙΝΙΔΗΣ



Είχα κρυφάει τους slides of διαβίωσης από φίλους, να σου δείξω σε ένα βιβλίο, ο φίλος μου ο Γιάννης



Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για επένδυση. Η επένδυση μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες κεφαλαίων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για επένδυση. Η επένδυση μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες κεφαλαίων.



Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) για χρήση σε μηχανήματα με στροφάλιγμα 2

Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin.
Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2010 08:30



Τοποθέτηση:

STEP 1

Mount boomerang using supplied screws and spacers, using the chart and diagram below as a general guideline for spacer thickness. Adjust angle so the boomerang is in the general orientation shown in this diagram. Ensure that there is at least 6mm clearance between the chainstay and the chain guide.

CAUTION! IT IS VERY IMPORTANT TO INSPECT CAREFULLY BEFORE EVERY RIDE

STEP 2

Mount bashguard and sprocket to crankset and install on the bike to check side to side positioning of the boomerang. Bashguard should be slightly proud of the slider as shown, also the distance from the slider to the chainring should be approximately the same as from the chainring to the bashguard. Adjust if necessary using different washer combinations. When correct location is achieved snugly tighten mounting screws. Remove crank arm, install chain, and reinstall with chain on so chain wraps over lower slider.

USE LOCTITE

STEP 3

Go Ride!

Thank you for purchasing the Straitline Silent Guide. A lot of effort has gone into the design and manufacturing of this product to provide you a reliable, durable & great-looking product that will enhance your ride for a long time to come.

Thank you,
Straitline Components


2.5mm or 5.0mm Spacers
1.25mm Fine tuning spacers

ATTENTION
Diagram is for assembly reference only. Spacers required vary bike to bike. Please refer to chart as a starting point.

BB SHELL WIDTH	BB SPINDLE LENGTH	CHAINLINE	SPACERS REQUIRED
68	113	47.5	NONE
68 OR 73	113	50	NONE
68 OR 73	118	52.5	1 x 2.5mm
68 OR 73	123	55	1 x 5.0mm
68 OR 73	128	57.5	1 x 2.5mm + 1 x 5.0mm
83	128	57.5	1 x 2.5mm
83	133	60	1 x 5.0mm
100	140	63.5	NONE
100	145	65	1 x 2.5mm

Notes:
1) Use 1.25mm spacers to fine tune spacing and parallelism.
2) Always use mounting screws with the most length that will not bottom out in mounting hole.

MAINTENANCE TIP
Diagram depicts typical wear. This is normal. Replace slider if wear exceeds 5mm of depth. Initially, wear will be rapid, then will slow down significantly once the chain rollers start to contact the polyurethane slider.

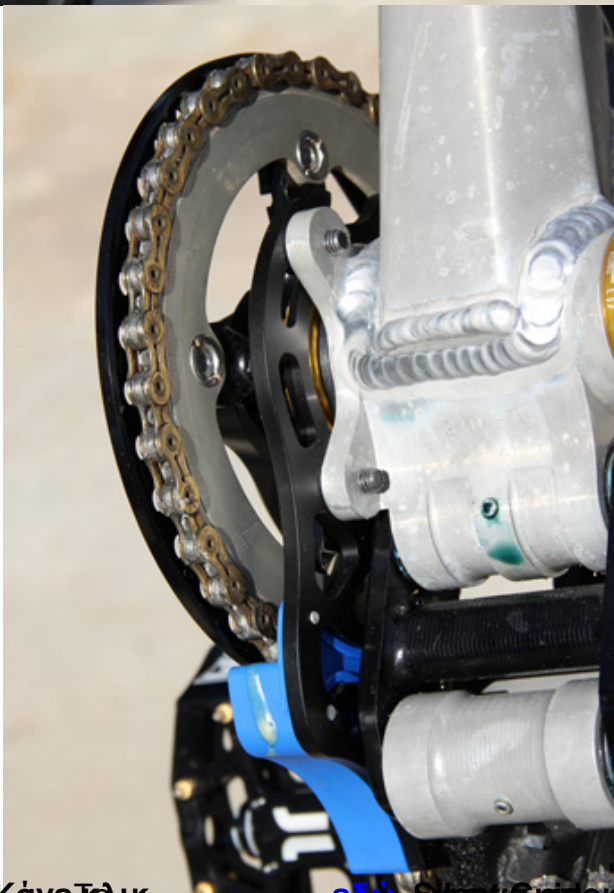

Κάνε κλικ [εδώ](#) όταν θα πεκτησεις το προϊόν βασικά το δικό σου αθόρυβο chain

Straitline Silent Guide 2010

Συντάχθηκε απο τον/την Timos Tsin.
Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2010 08:30



[Straitline's New Silent Guide](#)

[Bike Magazine](#) on

[Vimeo](#).